



Ψηφιακό Ραδιοελεγχόμενο Ρολόι-
Ξυπνητήρι με ένδειξη θερμοκρασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψηφιακό ραδιοελεγχόμενο ρολόι. Έχει δοθεί η μέγιστη προσοχή στη σχεδίαση και την κατασκευή του ρολογιού σας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε καλά το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά .

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε δύο νέες αλκαλικές AA μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας που υπάρχουν στο σημείο τοποθέτησης της μπαταρίας.
3. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.
4. Μόλις οι μπαταρίες τοποθετηθούν, θα εμφανιστούν οι φυσιολογικές ενδείξεις της οθόνης LCD προτού μπει σε λειτουργία λήψης ραδιοελεγχόμενης ώρας

Όταν τοποθετήσετε την μπαταρία, το ρολόι RC θα εμφανίσει την ώρα 2:00 π.μ. και θα αρχίσει να συγχρονίζει το ραδιοελεγχόμενο σήμα χρόνου σε 8

δευτερόλεπτα.

Σημείωση

Εάν δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη LCD μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, πατήστε το πλήκτρο «RESET» χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό σύρματάκι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην λάβετε το σήμα αμέσως. Λόγω της ατμοσφαιρικής διαταραχής, η καλύτερη λήψη γίνεται συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πλήκτρο CLOCK :

-Στην κανονική λειτουργία ώρας, πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη ρύθμιση κανονικής ώρας
.- Στη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε το για να εμφανίσετε τα στοιχεία ρύθμισης ή πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία ώρας και να αποθηκεύσετε την ώρα.

Πλήκτρο ALARM :

-Στην κανονική λειτουργία ώρας, πατήστε το για να εμφανιστεί η ώρα αφύπνισης για 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη ρύθμιση ώρας αφύπνισης.
- Στη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε το για να εμφανίσετε τα στοιχεία ρύθμισης.

- Μετά τη ρύθμιση, πατήστε το ξανά για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Διακόπτης ALARM ON / OFF:

- Επιλέξτε ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ξυπνητηριού turn on/off the alarm.

Πλήκτρο Κάτω/DOWN:

-Στη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε το για να μειώσετε την τιμή ρύθμισης. Πατήστε παρατεταμένα για να επιταχύνετε τη ρύθμιση.

Πλήκτρο Πάνω/UP :

-Στη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε το για να αυξήσετε την τιμή ρύθμισης. Πατήστε παρατεταμένα για να επιταχύνετε τη ρύθμιση.

Πλήκτρο Αναβολής/Φωτισμού-SNOOZE/LIGHT

-Πατήστε το μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό για 5 δευτερόλεπτα.

- Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, πατήστε για να σταματήσει η τρέχουσα αφύπνιση και να μπειτε στη λειτουργία αναβολής

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Νυχτερινού φωτισμού-NIGHT LIGHT FUNCTION ON/OFF διακόπτης (βρίσκεται στον χώρο της μπαταρίας):

Σύρετε τον διακόπτη στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτισμού, ώστε να ανάψει ο οπίσθιος φωτισμός αυτόματα όταν ο αισθητήρας φωτός δεν μπορεί να ανιχνεύσει φως σε σκοτεινό περιβάλλον.
- Σύρετε τον στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός

ΠλήκτροRCC(βρίσκεται στον χώρο της μπαταρίας:

-Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ.


- Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να λάβετε το σήμα RC για δοκιμή λήψης.

Πλήκτρο RESET:

- Πατήστε το για να επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ενδέχεται να χρειαστεί επαναφορά της μονάδας

Περιγραφή

1. Οθόνη LCD
2. Πλήκτρο CLOCK
3. Πλήκτρο ALARM key
4. Διακόπτης ALARM ON/OFF
5. Πλήκτρο DOWN
6. Πλήκτρο UP
7. Πλήκτρο SNOOZE/LIGHT
8. Πλήκτρο RESET
9. Πλήκτρο RCC
10. Διακόπτης NIGHT LIGHT FUNCTION ON/OFF
11. Χώρος Μπαταρίας

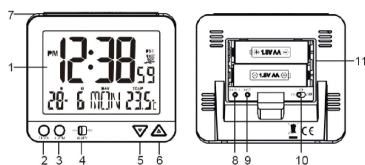

Ενδείξεις οθόνης

Κανονική Λειτουργία Ώρας

1. Ώρα
2. MM/PM
3. Μήνας
4. Ημερομηνία
5. Ημέρα εβδομάδος
6. Θερμοκρασία
7. Ένδειξη ισχύος σήματος
8. Θερμική ώρα



Λειτουργία Ώρας
Αφύπνισης

1. Ώρα Αφύπνισης
2. MM/PM
3. Εικονίδιο αφύπνισης



ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ (DST)

Το ρολόι έχει προγραμματιστεί να αλλάζει αυτόματα όταν είναι σε ισχύ η θερινή ώρα. Το ρολόι σας θα δείχνει «DST» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η ένδειξη σήματος εμφανίζει την ισχύ του σήματος σε 4 επίπεδα. Η ένδειξη κύματος που αναβοσβήνει σημαίνει ότι λαμβάνονται χρονικά σήματα. Η ποιότητα του σήματος θα μπορούσε να ταξινομηθεί σε 4 τύπους

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑ

ΑΔΥΝΑΜΟ ΣΗΜΑ



ΕΠΑΡΚΕΣ ΣΗΜΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗΜΑ



Εάν το ρολόι RC λαμβάνει το σήμα με επιτυχία, μια ένδειξη συγχρονισμού ώρας θα εμφανιστεί

Το σύμβολο χρόνου θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Η μονάδα έχει ήδη λάβει το σήμα ώρας. Διαφορετικά, το σύμβολο της ισχύος του σήματος θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD.


Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί "RCC" για να λάβετε το σήμα ώρας με μη αυτόματο

τρόπο. Η μονάδα θα έχει τη λειτουργία λήψης αυτόματα μετά από 6-12 λεπτά. Η λειτουργία λήψης καταναλώνει περισσότερη ισχύ μπαταρίας που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

Εάν το ρολόι δεν λάβει το σήμα της ώρας με επιτυχία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα. Μόλις γίνει ξανά λήψη, το ρολόι θα συγχρονιστεί αυτόματα με τη ληφθείσα ώρα.

1. Στην κανονική λειτουργία ώρας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLOCK για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το ψηφίο Έτος.
2. Πατήστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή του ψηφίου που αναβοσβήνει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιταχύνετε τη ρύθμιση.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο CLOCK μέχρι να αναβοσβήσει το επόμενο ψηφίο, πατήστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να αλλάξετε την τιμή του.
4. Επαναλάβετε τις παραπάνω λειτουργίες για να ρυθμίσετε την ώρα και το ημερολόγιο με αυτή τη σειρά: Έτος > Μήνας > Ημερομηνία > 12/24-hf>Hour>Λεπτό>Δευτερόλεπτο > Γλώσσα.
5. Πατήστε το πλήκτρο CLOCK για αποθήκευση και έξοδο από τη ρύθμιση ή αφήστε την να εξέλθει αυτόματα 30 δευτερόλεπτα αργότερα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο

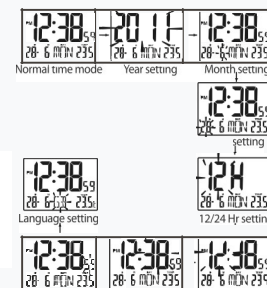

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

- 1.Στην κανονική λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ALARM για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το ψηφίο Ώρας.
- 2.Πατήστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιταχύνετε τη ρύθμιση.

3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο ALARM μέχρι να αναβοσβήσει το ψηφίο Minute. και πατήστε το πλήκτρο

ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να αλλάξετε την τιμή του •

4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο ALARM για αποθήκευση και έξοδο από τη ρύθμιση ή αφήστε την να εξέλθει αυτόματα 30 δευτερόλεπτα αργότερα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο.



Alarm time setting mode Hour setting Minute setting

ΧΡΗΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

1. Σύρετε τον διακόπτη ALARM ON/OFF στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, με το εικονίδιο αφύπνισης " d " να εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
2. Σύρετε το διακόπτη ALARM ON/OFF στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
3. Όταν ηχεί, πατήστε SNOOZE/LIGHT για να σταματήσετε την τρέχουσα αφύπνιση και να μπειτε στη λειτουργία αναβολής, με το εικονίδιο του συναγερμού να αναβοσβήνει. Η ο ήχος θα σταματήσει αυτόματα ένα λεπτό αργότερα.
4. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναβολής, η αφύπνιση 4 βημάτων θα ηχήσει 5 φορές σε διάστημα 5 λεπτών. Η διάρκεια της αφύπνισης είναι 60 δευτερόλεπτα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η οθόνη LCD γίνει θαμπή, αντικαταστήστε με 2 νέες μπαταρίες μεγέθους AA. Δώστε προσοχή στην πολικότητα της μπαταρίας.

Σημείωση

Προσοχή! Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μονάδα ή τις μπαταρίες με οικολογικά ασφαλή τρόπο.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το ρολόι. Έχουμε δημιουργήσει αυτήν την εξελιγμένη συσκευή με την καλύτερη απόδοση λήψης. Ωστόσο, το σήμα που εκπέμπεται από τον πομπό ρολογιού RC της Γερμανίας ενδέχεται να επηρεαστεί σε ορισμένες καταστάσεις. Σας συμβουλεύουμε να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ξεκινάτε τη χρήση αυτού του ρολογιού τη νύχτα και να αφήνετε το ρολόι να λάβει το σήμα αυτόματα κατά τα μεσάνυχτα.

2. Τοποθετείτε πάντα τη μονάδα μακριά από πηγές παρεμβολών όπως τηλεόραση, υπολογιστής κ.λπ.
3. Αποφύγετε την τοποθέτηση της μονάδας πάνω ή δίπλα σε μεταλλικές πλάκες.
4. Δεν συνιστώνται κλειστοί χώροι όπως αεροδρόμιο, υπόγειο, πύργος ή εργοστάσιο.
5. Μην ξεκινάτε τη λήψη σε κινούμενα οχήματα, όπως αυτοκίνητα ή τρένα.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Όροι Εγγύησης Προϊόντος

1. Η Εγγύηση Καταναλωτών της Cobra Center ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών για όλες τις συσκευές και έξι (6) μήνες για όλα τα παρελκόμενα αυτών, όπως π.χ. μπαταρία, φορτιστή, κεραία, μικρομεγάφωνο και μικροακουστικό, από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς.
2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της Cobra Center θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
3. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν συνοδεύεται από το πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος) τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς.
4. Η Cobra Center διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης, αν το προϊόν δεν συνοδεύεται από το πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος) τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς από τον καταναλωτή.
5. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στο service της εταιρείας που εδρεύει στην διεύθυνση 25ης Μαρτίου 13 & Τεώ, Τ.Κ. 17778 στον Ταύρο Αττικής, καθώς επίσης και με την εγκατάσταση του προϊόντος και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την επισκευή του.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από το εξουσιοδοτημένο service της Cobra Center.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει: • Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας. • Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε μη εξουσιοδοτημένο service από την Cobra Center. • Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων. • Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τον αριθμό σειράς (S/N) ή έχει παραβιαστεί το αυτοκόλλητο ασφαλείας (εάν υπάρχει). • Σύνδεση του προϊόντος με εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την Cobra Center. • Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από ακραίες συνθήκες, αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, λάθος τάσεις του

δικτύου παροχής ρεύματος ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο της Cobra Center.- 7. Η εγγύηση προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της.
- 8. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή. Η Cobra Center δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημία εκτός από την επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποτίθεται στους κοινούς κάδους απορριμάτων αλλά να προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομοιόδης. Εκεί, τα διάφορα υλικά, θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα ανακυκλούμενα υλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Η Industrias Masats S.L.U. δηλώνει υπεύθυνα ότι το DCD-200 συμμορφώνεται πλήρως με τα απαραίτητα πρότυπα και κανονισμούς της:

• EMC Οδηγίας 89/336/EC

Για να δείτε την ολοκληρωμένη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο
www.electronicaflamagas.com.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

FLAMAGAS S.A.

C.Metallurgy 38, 08038, Barcelona

T: +34 93 291 0505

ΦΛΑΜΑΓΚΑΣ Α.Ε.

Σ. Μεταλλουργίας 38, 08038, Βαρκελώνης

E: info@flamagas.com ,

info@daewoo-international.es

www.electronicaflamagas.com.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Κόμπρα Σέντερ Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση 25^{ης} Μαρτίου 13 & Τεώ, 17778, Ταύρος, Αττικής
Cobra Center Ltd, 25th Martiou 13 & Teo, 17778, Tavros, Attiki
T: 210 4829801

F: +30 210 4826528

E: cobra@cobra-center.gr

www.cobra-center.gr